




FICHA COMPLEMENTOS DEL SISTEMA CONEXIÓN DE DOS TLALOQUES EN PARALELO

DESCRIPCIÓN

El caso cuando tienes un área de techo de entre 200 a 250 metros cuadrados conectados a una sola bajante, se colocan dos separadores de primeras lluvias en paralelo.

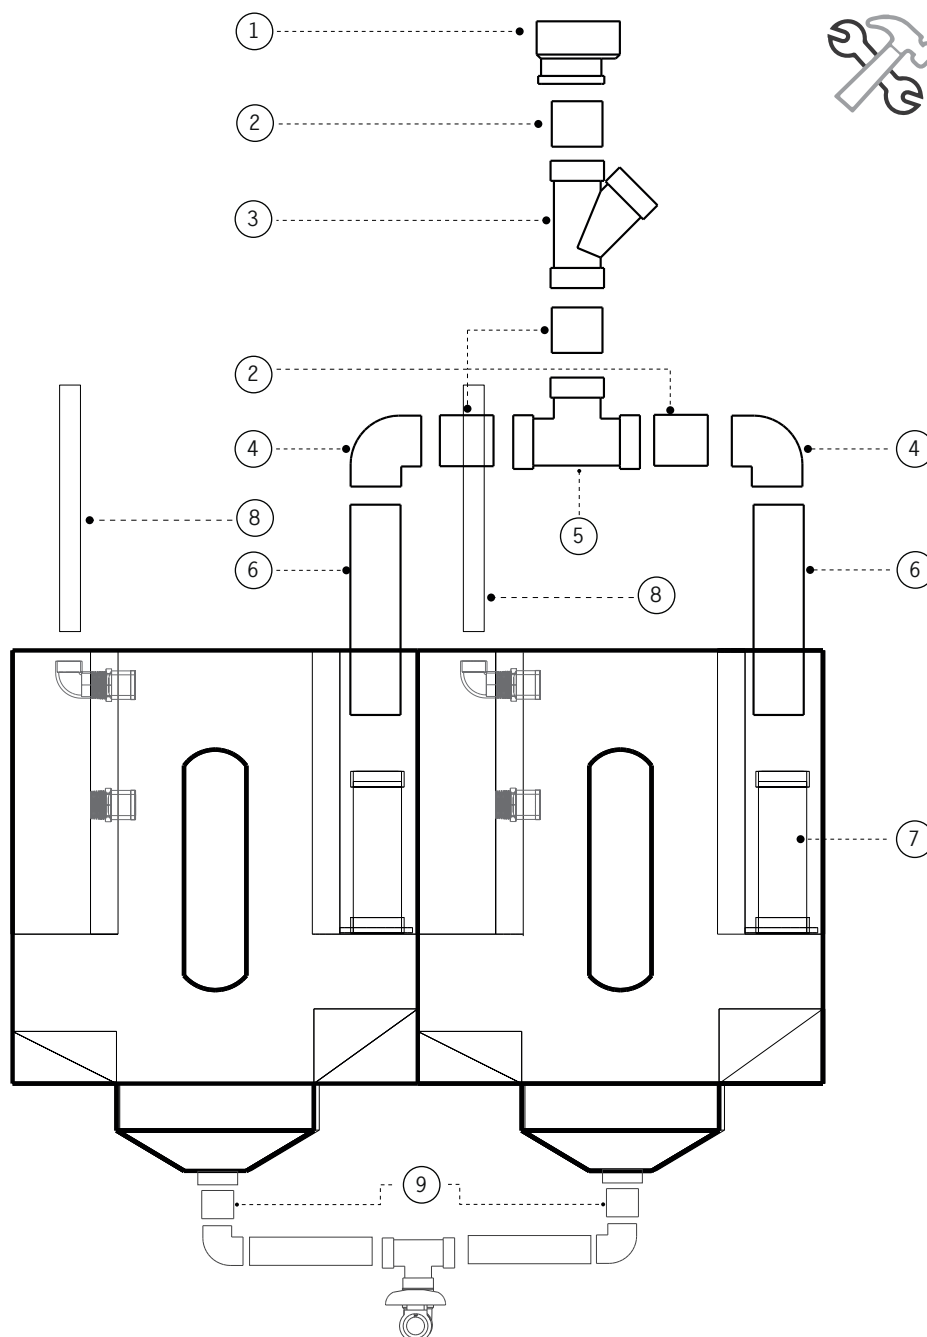

HERRAMIENTAS Y MATERIAL

- Llave Stilson grande
- Llave Stilson mediana
- Segueta
- Pinzas
- Pegamento pvc
- Cinta teflón

INSTALACIÓN

Primero se arman las conexiones del desvío a drenaje conectando una válvula de drenado para ambos tlaloques. (ver manual de instalación)

Se colocan los tlaloques sobre la base y se realiza la conexión del filtro de hojas y la entrada a la cisterna.

Se colocan los dos respiraderos uno en cada Tlaloque.(ver manual de instalación)

- ① Filtro de hojas (tipo canasta o YE)
- ② Cople 4" PVC sanitario
- ③ YEE 4" PVC sanitario
- ④ Cople 4" PVC sanitario
- ⑤ TEE 4" PVC sanitario
- ⑥ Tubo 4" PVC sanitario
- ⑦ Entrada a Tlaloque tubo 4" PVC sanitario
- ⑧ Conexiones de respiradero PVC hidraulico 1"
- ⑨ Conexiones de desvío a drenaje PVC hidraulico 2"