




DESCRIPCIÓN

Es un soporte de herrería, hecho de acero, pintado con las medidas exactas para colocar un separador de primeras lluvias Tlaloque 200, ya sea sobre el suelo o sobre un muro.

ESPECIFICACIONES

Ángulo de acero pintado de 1" para exteriores, con las siguientes medidas:

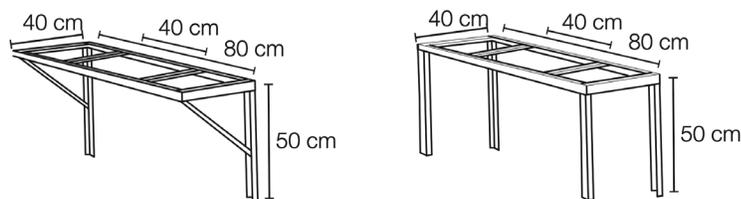

INSTALACIÓN

Para colocar la base en un muro

1. Elija el punto adecuado del muro para fijar la base. Despeje el espacio y verifique que nada interfiera con la base, el Tlaloque o la tubería. Asegúrese de que el muro pueda soportar la base y el Tlaloque, que una vez lleno llegará a pesar hasta 200 kg. No instale la base en muros de tablaroca, panel, block huevo, etcétera.
2. Mientras otra persona sostiene la base en su lugar, verifique la alineación con la ayuda de un nivel y marque los puntos para las perforaciones.
3. Perfore con un taladro utilizando la broca de 3/8". Use taquetes de expansión de 1/4" y meta los taquetes para atornillar la base al muro. Para mayor seguridad, se recomienda usar 6 taquetes de expansión.
4. Una vez que la base esté fija, coloque el Tlaloque para probarla. Una base instalada correctamente puede soportar sin problemas el peso de una persona adulta.

Para colocar la base en el suelo

1. Elija el punto adecuado del suelo para colocar la base. Despeje el espacio y verifique que nada interfiera con el Tlaloque y la tubería. Asegúrese de que el piso sea firme, nivelado y suficientemente fuerte para soportar la base y el Tlaloque, que una vez lleno llegará a pesar hasta 200 kg.
2. Una vez que ha colocado la base en un punto fijo, coloque sobre ella el Tlaloque para probarla. Una base instalada correctamente puede soportar sin problemas el peso de una persona adulta. Si así lo desea, puede fijar la base al suelo utilizando concreto, varillas soldadas o taquetes (no incluidos).